

Obsługa, naprawa, części



SaniSpray HP™ ProPack

Zestaw plecakowy 25T780, 25T781

3A8393C

PL

Do użytkowania wraz z bezprzewodowymi urządzeniami natryskowymi SaniSpray HP 20 i przenośnymi urządzeniami do natryskiwania elektrostatycznego HP 20 firmy Graco. Do natryskiwania środków dezynfekujących na bazie wody, dopuszczonych wyłącznie do aplikacji metodą natryskową. Nie stosować do nakładania farb ani powłok budowlanych. Urządzenie nie zostało dopuszczone do użytkowania w atmosferach wybuchowych lub miejscach zagrożonych wybuchem (sklasyfikowanych). Wyłącznie do zastosowań profesjonalnych.



Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed przystąpieniem do użytkowania należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w niniejszej dokumentacji, powiązanych instrukcjami obsługi urządzenia natryskowego oraz ProPack. Należy zapoznać się z elementami sterującymi oraz znać zasady właściwego użytkowania urządzenia. Należy zachować niniejsze instrukcje.




Ważne informacje medyczne

Przeczytać kartę ostrzeżeń medycznych dołączoną do urządzenia. Zawiera ona przeznaczone dla lekarza informacje dotyczące leczenia urazów spowodowanych wturyskiem pod skórę. Należy zawsze mieć ją przy sobie podczas użytkowania urządzenia.



www.graco.com/sanisprayhp20support

|  OSTRZEŻENIE | |
|--|--|
| ZAGROŻENIE CHEMICZNE | |
| Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała: | |
|  | <ul style="list-style-type: none">Przestrzegać wszystkich wskazówek i wymagań podanych na etykiecie środka dezynfekującego. Stosowanie środka dezynfekującego, zatwierdzonego przez EPA, w sposób niezgodny z informacjami podanymi na jego etykiecie stanowi naruszenie prawa federalnego.Przepłukać po każdym użyciu. Nigdy nie przechowywać środka dezynfekującego w urządzeniu.Stosować wyłącznie z odpowiednimi środkami ochrony indywidualnej. |
|  | |
|  | |
|  | |

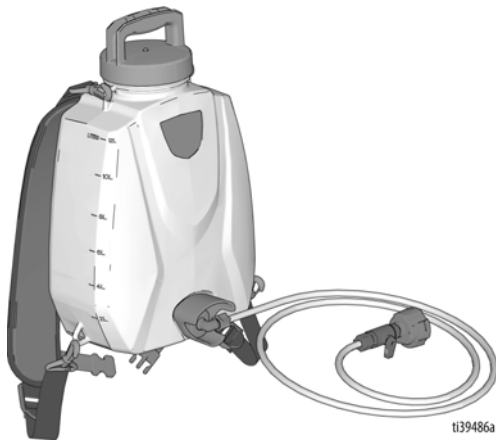

Należy stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy Graco.

Zastosowanie części zamiennych innych niż oryginalne części firmy Graco może spowodować unieważnienie gwarancji.

PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Spis treści


| | |
|--|-----------|
| Poznaj swój ProPack | 3 |
| Uruchamianie | 4 |
| Procedura usuwania ciśnienia | 4 |
| Rozpoczynanie nowego zadania | 4 |
| Regulacja pasków plecaka | 6 |
| Jak prowadzić natryskiwanie | 7 |
| Napełnianie ProPack | 7 |
| Czyszczenie i przechowywanie | 8 |
| Czyszczenie urządzenia natryskowego | 8 |
| Czyszczenie ProPack | 8 |
| Przechowywanie | 9 |
| Rozwiązywanie problemów | 10 |
| Części | 11 |
| Lista części – SaniSpray HP ProPack | 11 |
| Parametry techniczne | 12 |
| Recykling i usuwanie | 13 |
| Koniec okresu eksploatacyjnego produktu | 13 |
| California Proposition 65 | 13 |
| Ograniczona gwarancja firmy Graco | 14 |
| Informacja o firmie Graco | 15 |

Instrukcje powiązane

| | |
|--------|---|
| 3A7649 | Bezprzewodowe urządzenie SaniSpray HP 20 |
| 3A8070 | SaniSpray HP 20 do natryskiwania elektrostatycznego |

Instrukcje są również dostępne pod adresem www.graco.com

Poznaj swój ProPack

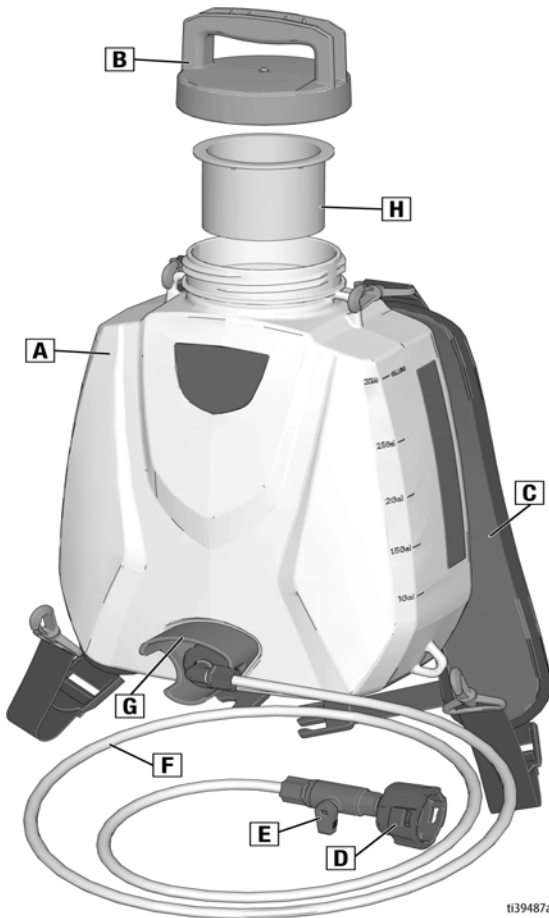

| | |
|---|---------------------------------|
| A | Zbiornik ProPack |
| B | Pokrywa |
| C | Pasek plecaka |
| D | Adapter urządzenia natryskowego |

| | |
|---|---------------|
| E | Uchwyt zaworu |
| F | Wąż |
| G | Ośłona |
| H | Filtr ProPack |

Uruchamianie

Procedura usuwania ciśnienia




Za każdym razem, kiedy pojawi się ten symbol, należy postępować zgodnie z procedurą usuwania ciśnienia.



Podczas pracy, ciśnienie wewnątrz pistoletu natryskowego dochodzi do poziomu 1000 psi (6,9 MPa, 68,9 bara). Aby uniknąć poważnych obrażeń spowodowanych działaniem cieczy pod ciśnieniem, takich jak wtrysk podskórny, czy rozpylenie cieczy, zawsze po zakończeniu natryskiwania oraz przed czyszczeniem, kontrolą, serwisowaniem lub transportem urządzenia należy wykonać **procedurę usuwania ciśnienia**. Należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami zawartymi w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego.

1. Wymontować akumulator z urządzenia natryskowego.
2. W celu zredukowania ciśnienia ustawić pokrętko zalewania na urządzeniu natryskowym w położeniu PRIME (ZALEWANIE).

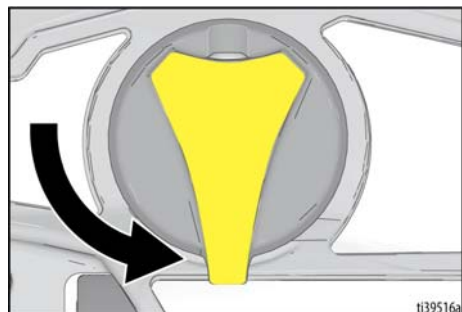

Rozpoczynanie nowego zadania


Zapoznać się z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie środka dezynfekującego. Jeżeli wymagane jest rozcieńczenie, środek dezynfekujący należy odpowiednio rozcieńczyć.

W przypadku pierwszego użycia urządzenia natryskowego, należy zapoznać się z jego instrukcją obsługi, rozdział **Przełukiwanie nowego urządzenia natryskowego**.

1. Wykonać **Procedurę usuwania ciśnienia**, strona 4.

UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia natryskowego SaniSpray HP 20 do natryskiwania elektrostatycznego należy upewnić się, że wyłącznik zasilania dla ładunku elektrostatycznego znajduje się w położeniu OFF (WYŁ.)

2. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie zamknięte.

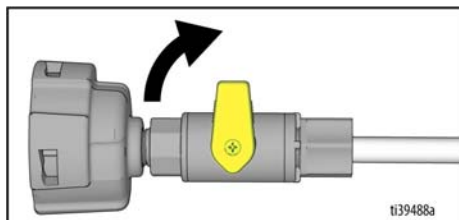

3. Upewnić się, że w zbiorniku ProPack umieszczony został filtr ProPack. Napełnić zbiornik ProPack odpowiednio przygotowanym środkiem dezynfekującym.

UWAGA: Poziom płynu powinien sięgać powyżej złącza węża zbiornika ProPack.


UWAGA

W celu uruchomienia urządzenia natryskowego konieczne jest zalenie węża cieczą. Nie uruchamiać urządzenia natryskowego bez płynu, ponieważ doprowadzi to do uszkodzenia pompy.


4. Procedura zalewania zestawu ProPack:
 - a. Przytrzymać adapter i wąż ProPack poniżej zbiornika ProPack. Skierować go do wnętrza wiadra na odpady.

UWAGA: Podczas wykonywania procedury zalewania wąż nie może pozostawać zarzucony na ramię ani zaczepiony o pasek plecaka.


- b. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia otwartego.
- c. Pozwolić, aby ciecz wypływała z adaptera urządzenia natryskowego przez 5 sekund.

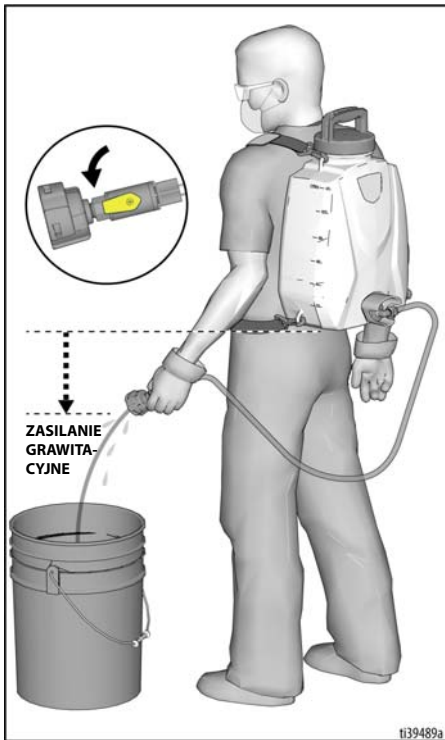

- d. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie zamknięte.

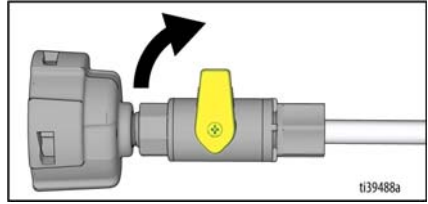


5. Z urządzenia natryskowego wymontować filtr pompy.

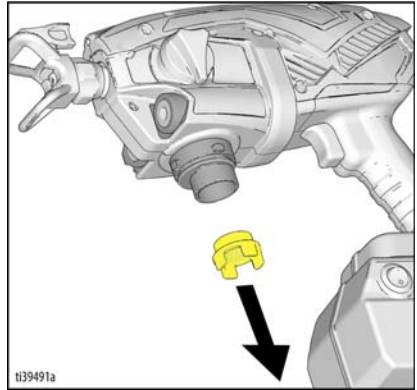

6. Wykonać procedurę podłączenia zestawu ProPack do urządzenia natryskowego:

- a. Wyrównać położenie uchwyty zaworu i pokrętła zalewania na urządzeniu natryskowym.
- b. Wepchnąć adapter urządzenia natryskowego na urządzenie natryskowe. Przekręcić, aby zablokować.

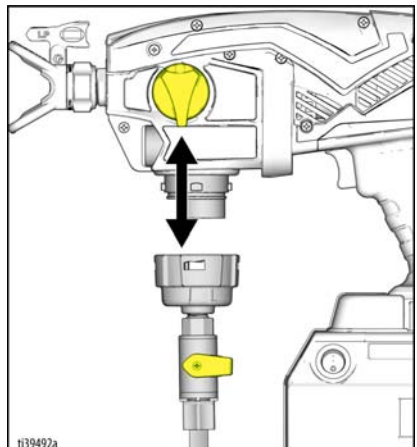


Uruchamianie

7. Zalać pompę środkiem dezynfekującym w następujący sposób:
 - a. Sprawdzić, czy pokrętko zalewania znajdujące się na urządzeniu natryskowym jest skierowane na dół, w położeniu PRIME (ZALEWANIE).
 - b. W urządzeniu natryskowym zamontować w pełni naładowany akumulator.
 - c. Ustawić regulator prędkości umieszczony na urządzeniu natryskowym w pozycji 10.




- d. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia otwartego.
 - e. Sprawdzić, czy dysza natryskowa jest skierowana do przodu i ustawiona w położeniu NATRYSKIWANIA. Obrócić pokrętko zalewania znajdujące się na urządzeniu natryskowym do przodu, w położenie SPRAY (NATRYSKIWANIE).

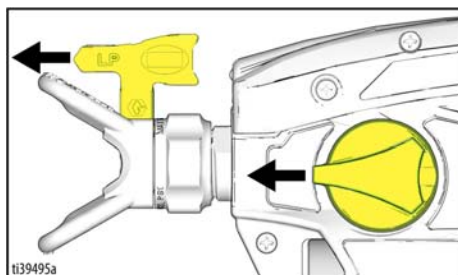

- f. Obrócić urządzenie do góry dnem. Nacisnąć spust i natryskiwać przez 5 sekund. Jeśli urządzenie natryskowe nie rozpocznie natryskiwania w ciągu 5 sekund, należy dokonać **ZATRZYMANIA** i powtórzyć procedurę **Rozpoczynanie nowego zadania**, strona 4.

UWAGA: Zanim możliwe będzie zalenie urządzenia i przejście do kroku 8, urządzenie natryskowe musi natryskiwać środek dezynfekujący przez 5 sekund.

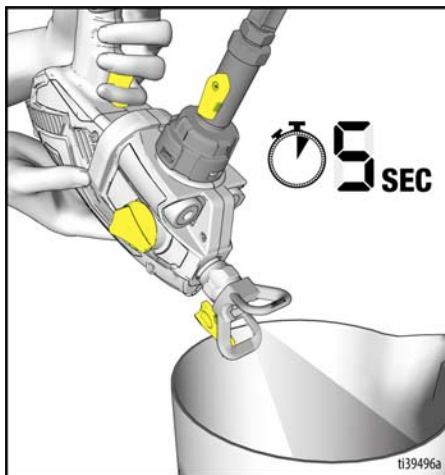

UWAGA

Nie uruchamiać pistoletu natryskowego bez płynu. Uruchomienie urządzenia natryskowego bez płynu spowoduje uszkodzenie pompy.

8. Można teraz rozpocząć natryskiwanie!

Regulacja pasków plecaka

W celu uzyskania najlepszych rezultatów należy dokonywać regulacji pasków podczas noszenia w pełni napelnionego środkiem dezynfekującym zestawu ProPack. Plecak ProPack powinien spoczywać na dolnej części pleców w sposób zapewniający wygodę, jednocześnie oferując swobodę ruchów pozwalającą na łatwe operowanie sprzętem.

Jak prowadzić natryskiwanie





Należy zapoznać się z rozdziałem **Jak prowadzić natryskiwanie**, znajdującym się w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego. Należy również zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i instrukcjami zawartymi w instrukcji obsługi oraz znajdującymi się na urządzeniu natryskowym.

UWAGA: W przypadku korzystania z urządzenia natryskowego SaniSpray HP 20 do natryskiwania elektrostatycznego, przed przystąpieniem do natryskiwania należy ustawić wyłącznik zasilania dla ładunku elektrostatycznego w położeniu ON (WŁ).

Po naciśnięciu spustu zaświeci się dioda elektrostatyczności. Zapoznać się ze wskazówkami znajdującymi się w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia natryskowego dotyczącymi **Uziemiania**. Jeżeli urządzenie nie działa, należy spróbować wykonać jedną z poniższych czynności:


- W celu zalania zestawu ProPack i urządzenia natryskowego powtórzyć procedurę **Rozpoczynanie nowego zadania**, strona 4.
- Poziom środka dezynfekującego znajdującego się w urządzeniu ProPack może być niski. Istnieje możliwość przelania pozostałości płynu do kubka o pojemności 42 uncji lub ponownego napełnienia zestawu ProPack. W celu napełnienia zbiornika zestawu ProPack należy wykonać procedurę **Napełnianie ProPack**, strona 7.
- Upewnić się, że dysza natryskowa nie jest zatkana. Zapoznać się z instrukcjami **Usuwanie niedrożności dyszy**, opisanymi w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia natryskowego.
- Jeśli urządzenie natryskowe nadal nie jest w stanie wykonywać natryskiwania, należy zapoznać się z sekcją **Rozwiązywanie problemów**, strona 10.

Napełnianie ProPack


| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| NIEBEZPIECZEŃSTWO WYSTĄPIENIA REAKCJI CHEMICZNEJ | | | |
| Mieszanie środków dezynfekujących może skutkować wywołaniem gwałtownej reakcji chemicznej, mogącej prowadzić do doznania silnych oparzeń chemicznych. Przed zmianą środka dezynfekującego na inny, zawsze należy dokładnie wyczyścić zestaw ProPack wraz z węzłem. | | | |

1. W przypadku korzystania z urządzenia natryskowego SaniSpray HP 20 do natryskiwania elektrostatycznego, wyłącznik zasilania dla ładunku elektrostatycznego należy ustawić w położeniu OFF (WYŁ.).


2. Wykonać **Procedura usuwania ciśnienia**, strona 4.
3. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie zamknięte.

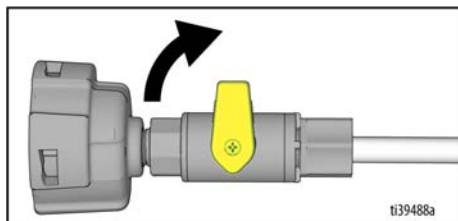

4. Zdemontować z urządzenia natryskowego adapter. Ustawić urządzenie na ścierce, aby wchłonęła ewentualny wyciek środka dezynfekującego.

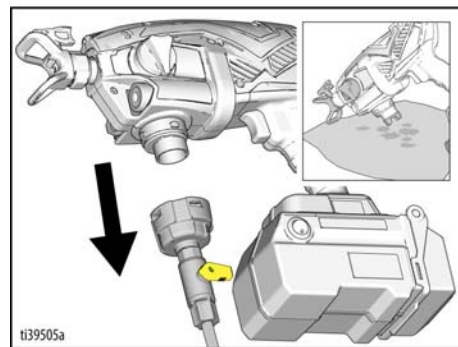

5. Wyręcić zakrętkę ze zbiornika ProPack.

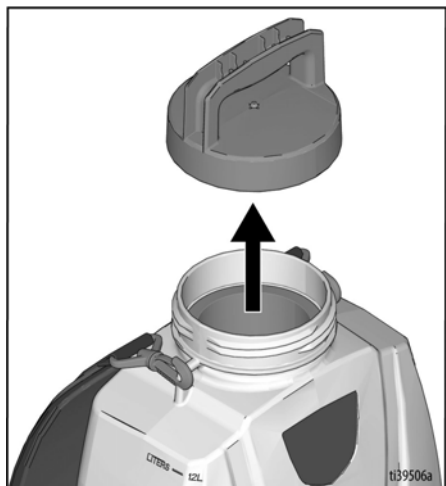


6. Wykonać kroki 2 – 7 opisane w sekcji **Rozpoczynanie nowego zadania**, strona 4.

Czyszczenie i przechowywanie

Czyszczenie urządzenia natryskowego

W celu usunięcia środka dezynfekującego oraz wszelkich pozostałości, przed każdym użyciem urządzenia natryskowe należy wyczyścić ciepłą wodą.

1. Wykonać **Procedurę usuwania ciśnienia**, strona 4.
2. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie zamknięte.

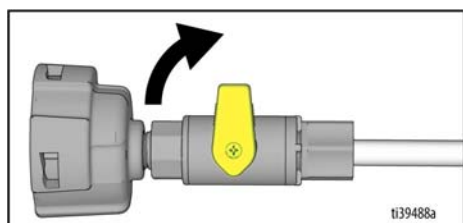

3. Zdemontować z urządzenia natryskowego adapter. Urządzenie natryskowe umieścić na ściereczce, która wchłonie wszelkie wycieki środka dezynfekującego.

UWAGA

Pozostawienie środka dezynfekującego w urządzeniu spowoduje jego uszkodzenie. Aby temu zapobiec, po każdym użyciu urządzenie należy zawsze całkowicie przepłukać ciepłą wodą. Nie przechowywać urządzenia ze środkiem dezynfekującym wewnątrz.


4. Postępować zgodnie ze wskazówkami **Czyszczenie i Przechowywanie** opisanymi w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia natryskowego.

Czyszczenie ProPack


Na koniec każdego dnia roboczego należy wyczyścić zestaw ProPack, w celu usunięcia środka dezynfekującego oraz wszelkich innych pozostałości, używając do tego ciepłej wody.

1. Upewnić się, że dźwignia zaworu znajduje się w pozycji zamkniętej.

2. Wykręcić zakrętkę ze zbiornika ProPack. Wymontować filtr ze zbiornika ProPack.

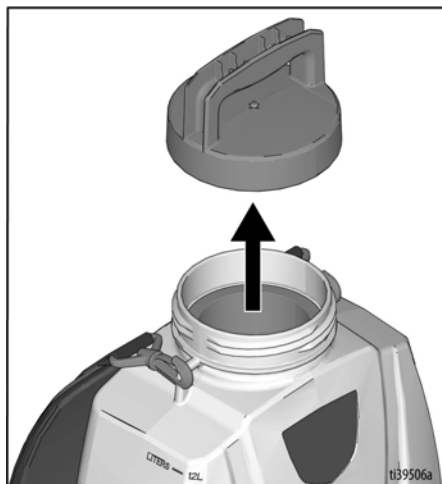


3. Zlać nadmiar środka dezynfekującego do kubła na odpady.

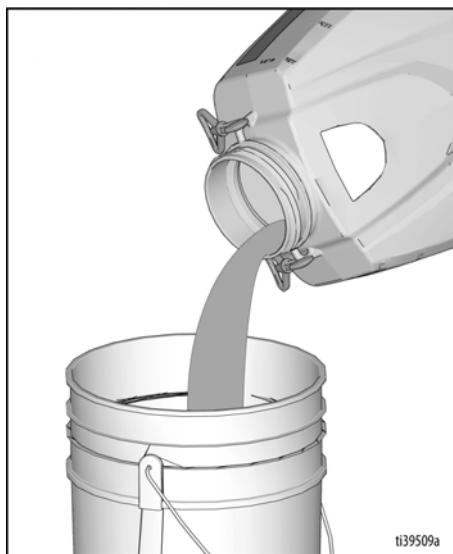

Czyszczenie i przechowywanie

4. Zamontować filtr ProPack i napędnąć zbiornik ProPack ciepłą wodą.
5. Przepłukać zestaw ProPack wodą wykonując następujące czynności:
 - a. Przytrzymać adapter urządzenia natryskowego poniżej zbiornika ProPack. Skierować go do wnętrza wiadra na odpady.
 - b. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do położenia otwartego.
 - c. Pozwolić, aby cała woda spłynęła ze zbiornika ProPack i węża.
6. Nadmiar wody ze zbiornika ProPack wylać do wiadra na odpady.
7. Sprawdzić, czy cały płyn został spuszczoney z węża. Przekręcić uchwyt zaworu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara w położenie zamknięte.
8. Ciecz znajdującą się w wiadrze na odpady należy zutylizować zgodnie ze wskazówkami wyszczególnionymi na etykiecie pojemnika ze środkiem dezynfekującym oraz odnośnymi przepisami.
9. Pozostałości środka dezynfekującego, które znalazły się na zewnętrznych powierzchniach zestawu ProPack należy usunąć za pomocą miękkiej, zwilżonej wodą ściereczki.

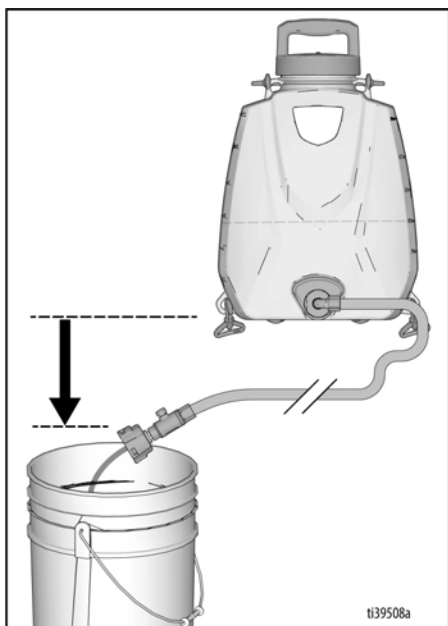

Przechowywanie

- Nie należy dopuścić do zamarznięcia wody w zestawie ProPack lub wężu.
- Zestaw ProPack należy przechowywać w pozycji stojącej.
- Zestaw ProPack należy przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
- Aby zapoznać się z dalszymi instrukcjami, patrz sekcja **Przechowywanie**, znajdująca się w instrukcji obsługi posiadanego urządzenia natryskowego.

Rozwiązywanie problemów



Przed przystąpieniem do demontażu lub wykonywania czynności naprawczych najpierw z urządzenia natryskowego należy wymontować akumulator i zredukować ciśnienie. Patrz **Procedura usuwania ciśnienia**, strona 4.




Diagnostyka urządzenia

| Problem | Przyczyna | Rozwiązanie |
|---|--|---|
| Płyn nie wypływa z adaptera urządzenia natryskowego | Uchwyt zaworu znajduje się w położeniu zamkniętym. | Ustawić uchwytu zaworu w położeniu otwartym. |
| | Zestaw ProPack nie został zalany. | Powtórzyć procedurę Rozpoczynanie nowego zadania , strona 4. Upewnij się, że adapter urządzenia natryskowego i wąż trzymane są poniżej zbiornika ProPack. Wąż nie może pozostawać zarzucony na ramię ani zaczepiony o pasek plecaka. |
| | Niski poziom płynu w zbiorniku ProPack. | Uzupełnić płyn w zbiorniku ProPack. Urządzenie natryskowe i zestaw ProPack utracą możliwość zalewania, jeśli poziom płynu zbliży się do 32 uncji (1 litra). |
| Po naciśnięciu spustu urządzenie natryskowe emituje dźwięki, lecz płyn nie jest natryskiwany. | Urządzenie nie zostało zalane. | Zalać zestaw ProPack i urządzenie natryskowe. Patrz Rozpoczynanie nowego zadania , strona 4. Sprawdzić, co następuje: <ul style="list-style-type: none"> • Poziom płyn znajduje się powyżej łącznika wylotu (ilość płynu przekracza ok. 32 uncje (1 litr)). • Brak powietrza w wężu. • Uchwyt zaworu znajduje się w położeniu otwartym. |
| | Pokrętło zalewania na urządzeniu natryskowym znajduje się w położeniu PRIME (ZALEWANIE). | Obrócić pokrętło zalewania do pozycji SPRAY (NATRYSKIWANIE). |
| | Dysza natryskowa nie znajduje się w pozycji SPRAY (NATRYSKIWANIE). | Obrócić dyszę natryskową do pozycji NATRYSKIWANIE. |
| | Zbyt niska wartość ustawienia regulatora prędkości na urządzeniu natryskowym. | Zwiększać prędkość, aż do momentu, w którym urządzenie rozpocznie natryskiwanie. |
| | Okres żywotności pompy urządzenia natryskowego dobiegł końca. | Wymienić zespół pompy. Patrz instrukcja obsługi urządzenia natryskowego. |
| | Urządzenie nie wydaje dźwięku po naciśnięciu spustu | Brak akumulatora lub niskie napięcie akumulatora. |
| Problem z urządzeniem natryskowym. | | Patrz sekcja Rozwiązywanie problemów w instrukcji obsługi urządzenia natryskowego. |
| Wyciek płynu z węża w pobliżu osłony. | Poluzowana nakrętka na złączu zbiornika nie ścisnąca uszczelki. | Dokręcić nakrętkę po wewnętrznej stronie zbiornika ProPack. |
| | | Wymienić zespół węża. Patrz Części , strona 11. |
| Pasek nie zatraskuje się na zbiorniku ProPack. | Zatrask paska plecaka jest uszkodzony lub pęknięty. | Wymienić pasek plecaka. Patrz Części , strona 11. |

Części

SaniSpray HP ProPack

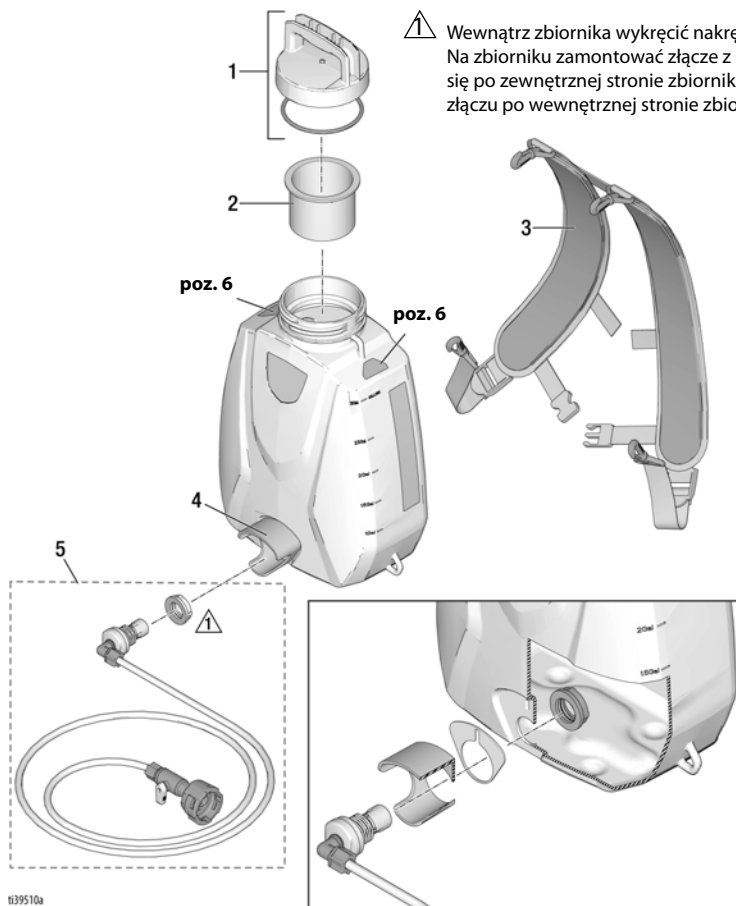

Lista części – SaniSpray HP ProPack

| Poz. | Części | Opis | Liczba |
|------|--------|---|--------|
| 1 | 20A550 | ZAKRĘTKA (wraz z pierścieniem uszczelniającym o-ring) | 1 |
| 2 | 20A378 | FILTR | 1 |
| 3 | 20A551 | PASEK, plecaka | 1 |
| 4 | 20A552 | OŚŁONA | 1 |
| 5 | 20A379 | OŚŁONA, podzespół | 1 |
| 6▲ | 20A564 | ZESTAW, etykiet ostrzegawczych, ProPack | 1 |

▲ Symbole i naklejki ostrzegawcze, przywieszki i karty dostępne są bezpłatnie.

Parametry techniczne

| SaniSpray HP ProPack | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| | Jednostki imperialne | Jedn. metryczne |
| Masa | 3 lb | 1,4 kg |
| Maksymalna objętość płynu | 3 gal | 12 l |
| Zakres temperatury przechowywania | 32° do 113°F | 0° do 45°C |
| Zakres temperatur roboczych | 40° do 90°F | 4° do 32°C |
| Zakres wilgotności przechowywania | Od 0% do 95% wilgotności względnej bez skraplania | |
| Wymiary: | | |
| Urządzenie ProPack w opakowaniu | 12,75 in x 8,75 in x 19,5 in | 32 cm x 22 cm x 50 cm |
| Wąż (długość) | 78 in | 198 cm |

Recykling i usuwanie


Koniec okresu eksploatacyjnego produktu

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go rozmontować i przeznaczyć do recyklingu w odpowiedzialny sposób.

- Przeprowadzić **Procedura usuwania ciśnienia**, strona 4.
- Usunąć ciecze i przeznaczyć je do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Patrz karta charakterystyki przekazana przez producenta.
- Przeznaczyć do recyklingu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

California Proposition 65

MIESZKAŃCY KALIFORNII

 **OSTRZEŻENIE:** Powoduje raka oraz ma szkodliwy wpływ na rozrodczość – www.P65warnings.ca.gov.

Ograniczona gwarancja firmy Graco

Ograniczona gwarancja firmy Graco

Firma Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wymienione w tym dokumencie, a wyprodukowane przez firmę Graco i opatrzone jej nazwą, w dniu ich sprzedaży pierwotnemu nabywcy były wolne od wad materiałowych i wykonawczych. Firma Graco zobowiązuje się do wysyłki części do naprawy urządzenia, które firma Graco uzna za wadliwe, do właściciela urządzenia w okresie dziewięćdziesięciu (90) dni od daty sprzedaży. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie wtedy, gdy urządzenia są montowane, obsługiwane i utrzymywane zgodnie z zaleceniami pisemnymi firmy Graco.

Gwarancja firmy Graco nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń, zniszczeń lub zużycia urządzenia powstałych w wyniku niewłaściwego montażu lub wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, wytarcia elementów, korozji, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji, zaniedbań, wypadku, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne niż oryginalne części Graco. W takich przypadkach firma Graco nie może być pociągnięta do odpowiedzialności. Firma Graco nie ponosi także odpowiedzialności za niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niekompatybilnością urządzenia firmy Graco z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów, w tym niewłaściwą konstrukcją, instalacją, działaniem lub konserwacją tychże.

NINIEJSZA GWARANCJA JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ, A JEJ WARUNKI ZNOSZĄ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, ZWYKŁYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM, MIĘDZY INNYMI, GWARANCJI HANDLOWEJ ORAZ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano w tym dokumencie. Nabywca potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za przypadkowe lub wynikowe utraty zysku bądź zarobku, uszkodzenia osób lub mienia albo inne szkody zawinione lub niezawinione). Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z naruszeniem gwarancji należy zgłaszać w ciągu dwóch (2) lat od daty sprzedaży.

FIRMA GRACO NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ W ODNIESIENIU DO GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU W PRZYPADKU AKCESORIÓW, SPRZĘTU, MATERIAŁÓW I ELEMENTÓW INNYCH PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYCH PRZEZ FIRMĘ GRACO.

Powyższe elementy innych producentów sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, przełączniki, wąż itp.) objęte są gwarancją ich producentów, jeśli jest udzielana. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.

FIRMA GRACO W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB WYNIKOWE WYNIKAJĄCE Z DOSTAWY WYPOSAŻENIA FIRMY GRACO BĄDŹ DOSTARCZENIA, WYKONANIA LUB UŻYCIA JAKIKOLWIEK PRODUKTÓW LUB INNYCH SPRZEDANYCH TOWARÓW NA SKUTEK NARUSZENIA UMOWY, GWARANCJI, ZANIEDBANIA ZE STRONY FIRMY GRACO LUB INNEGO POWODU.

Na mocy postanowień niniejszej gwarancji nadaje się nabywcy określone prawa, jednak mogą mu również przysługiwać inne prawa, różniące się w zależności od obszaru jurysdykcji. Niniejsza gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności nie wyłącza ani nie ogranicza tych praw (jeśli istnieją) wobec firmy Graco, które nie mogą być wyłączone lub ograniczone na mocy obowiązującego prawa danej jurysdykcji.

DLA KLIENTÓW GRACO W AMERYCE PÓŁNOCNEJ

Prosimy zadzwonić pod numer telefonu 1-844-241-9499 lub odwiedzić stronę www.graco.com/techsupport, aby sprawdzić, jakie wydane urządzenia są objęte gwarancją. W przypadku pozytywnej weryfikacji zgłoszonego defektu firma Graco, według własnego uznania, prześle części zamienne przeznaczone do samodzielnego montażu lub dokona bezpłatnej wymiany produktu. Dystrybutorzy produktów firmy Graco oraz centra serwisowe, zajmujący się urządzeniami malarskimi firmy Graco, nie świadczą usług serwisowych i/lub nie rozpatrują roszczeń gwarancyjnych w zakresie tego produktu.

DLA KLIENTÓW GRACO W EUROPIE, NA BLISKIM WSCHODZIE, W AFRYCE ORAZ W AZJI I NA OBSZARZE PACYFIKU

W sprawie roszczeń gwarancyjnych prosimy kontaktować się z naszym regionalnym centrum serwisowym lub autoryzowanym dystrybutorem.

Informacja o firmie Graco

Najnowsze informacje na temat produktów firmy Graco znajdują się na stronie www.graco.com.

Informacje dotyczące patentów są dostępne na stronie www.graco.com/patents.

W CELU ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA należy skontaktować się z dystrybutorem firmy Graco lub zadzwonić pod numer 1-800-690-2894, aby znaleźć najbliższego dystrybutora.

Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym dokumencie w formie pisemnej i rysunkowej odpowiadają ostatnim danym produkcyjnym dostępnym w czasie publikacji. Firma Graco zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Tłumaczenie instrukcji oryginalnych. This manual contains Polish. MM 3A8304

Siedziba główna firmy Graco: Minneapolis
Biura zagraniczne: Belgia, Chiny, Japonia, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

Copyright 2021, Graco Inc. Wszystkie zakłady produkcyjne firmy Graco uzyskały certyfikat ISO 9001.

www.graco.com
Rewizja C, Luty 2021